





INSTRUÇÕES DE USO

Q65493 e Q65491 – Dispositivos de bloqueio para disjuntores NEMA



Estes dispositivos da MASTERLOCK EUA foram projetados para travar disjuntores NEMA como da foto à esquerda (monopolar) e no centro (bipolar). Os acessórios que acompanham o dispositivo de bloqueio tem como objetivo facilitar o travamento de disjuntores NEMA bi, e tripolares e até mesmo outros disjuntores similares (há uma variação muito grande de modelos de linguetas no mercado).

Com o disjuntor desligado, insira o dispositivo, gire o parafuso até apertar levemente na lingueta. Em seguida, insira cadeado e etiqueta no furo para esta finalidade (fotos à esquerda). Obs.: alguns disjuntores são melhores travados com o bloqueio deitado como é mostrado na foto ao centro. Nas duas fotos à direita, uso dos acessórios.

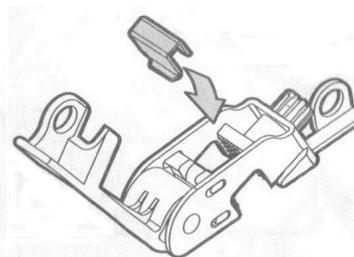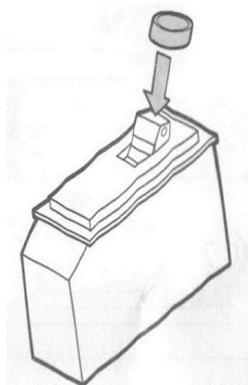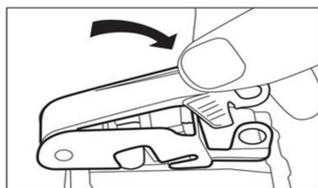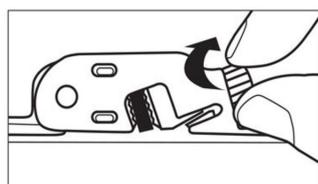

Advertências:

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.