
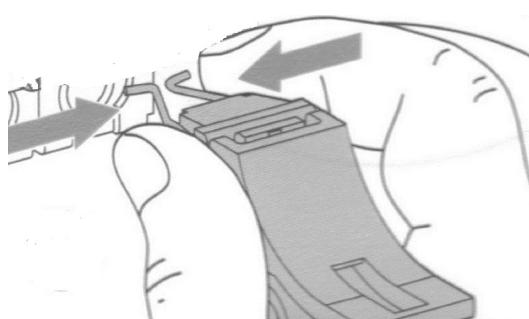


INSTRUÇÕES DE USO

Q75397 – Dispositivo de bloqueio para disjuntores Schneider C60

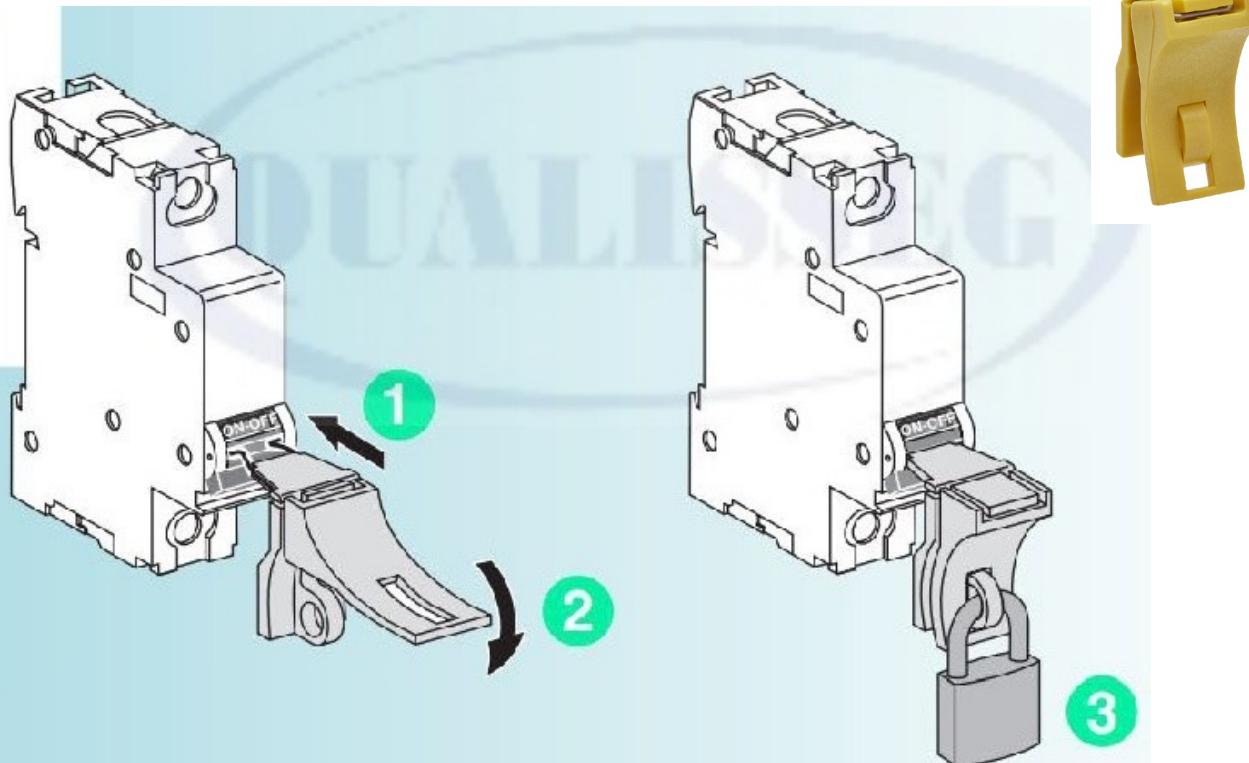

1. Com o disjuntor desligado, insira as abas de aço na lateral do disjuntor, onde há furos específicos para tanto. Se preciso, pressione levemente as abas.
2. Abaixe a tampa delicadamente, fazendo coincidir os furos do disjuntor.
3. Insira cadeado e etiqueta.

Advertências:

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.