


INSTRUÇÕES DE USO

Q65387 – Dispositivo de bloqueio para disjuntores monopolares com furo em sua lingueta

Com o disjuntor na posição “OFF”, desligado, colocar o bloqueador na lingueta, coincidindo os pinos com o furo do corpo do disjuntor. Ajustar o dispositivo de bloqueio, apertar fechando a peça - inserir cadeado e etiqueta.

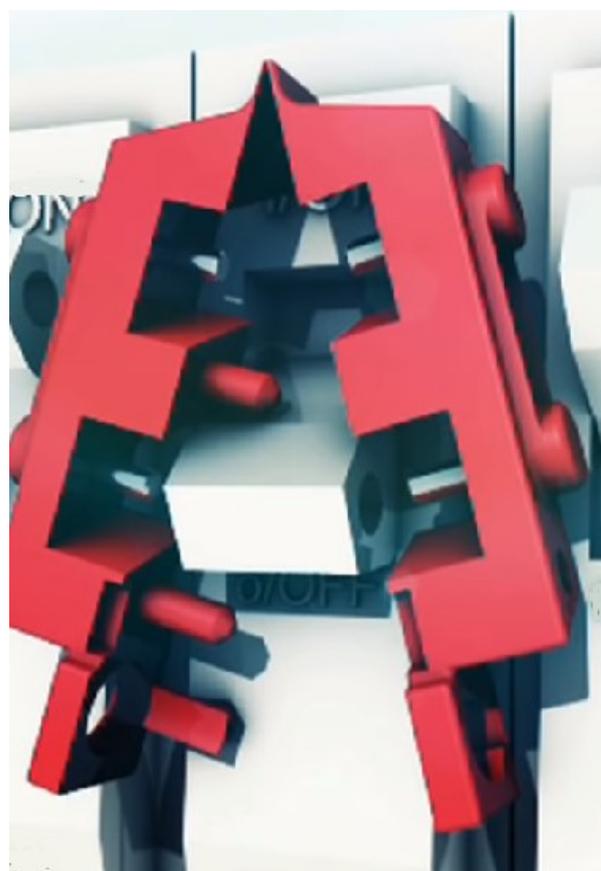

Advertências:

Veja o vídeo em www.youtube.com/qualisseg.

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.