




# INSTRUÇÕES DE USO

## Q666, Q692 e Q693 – Dispositivos de bloqueio de válvulas esfera

1. Feche a válvula; Deslize o dispositivo sobre a manopla da válvula até chegar à tubulação. Figura 1
2. Ajuste o dispositivo de modo que a manopla não consiga se mover. Figuras 2 e 3
3. Insira cadeado e etiqueta no furo onde o dispositivo fique mais firme, efetivando o bloqueio.

O bloqueio se dá quando a própria peça encosta na tubulação, não permitindo o movimento da manopla.

Observação: o código Q666 vem com um extensor (foto ao lado) que pode ser utilizado para válvulas com haste maior, basta parafusar a peça

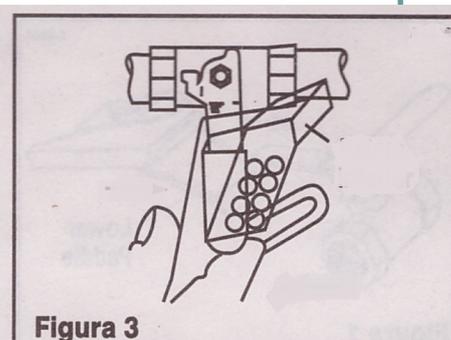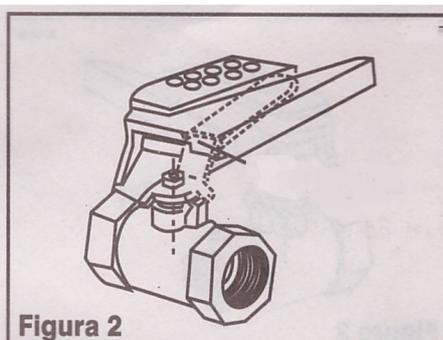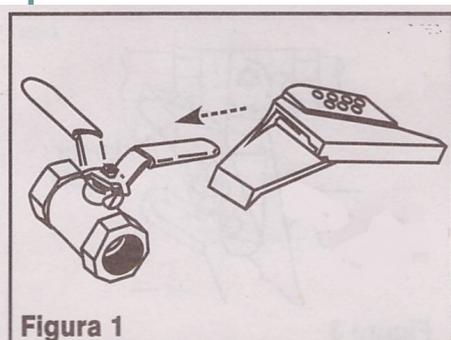

### Advertências:

Veja o vídeo em [www.youtube.com/qualisseg](http://www.youtube.com/qualisseg) com o nome 65666 65692 65669 65693

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.