


INSTRUÇÕES DE USO

Q85666 – Dispositivos de bloqueio para válvulas borboleta

1. Fechar a válvula.
2. Inserir a parte maior na válvula na manopla superior da válvula, como indicado na foto à esquerda.
3. Inserir a parte menor na válvula na manopla inferior, usando cadeado e etiqueta no furo onde a válvula fica travada.

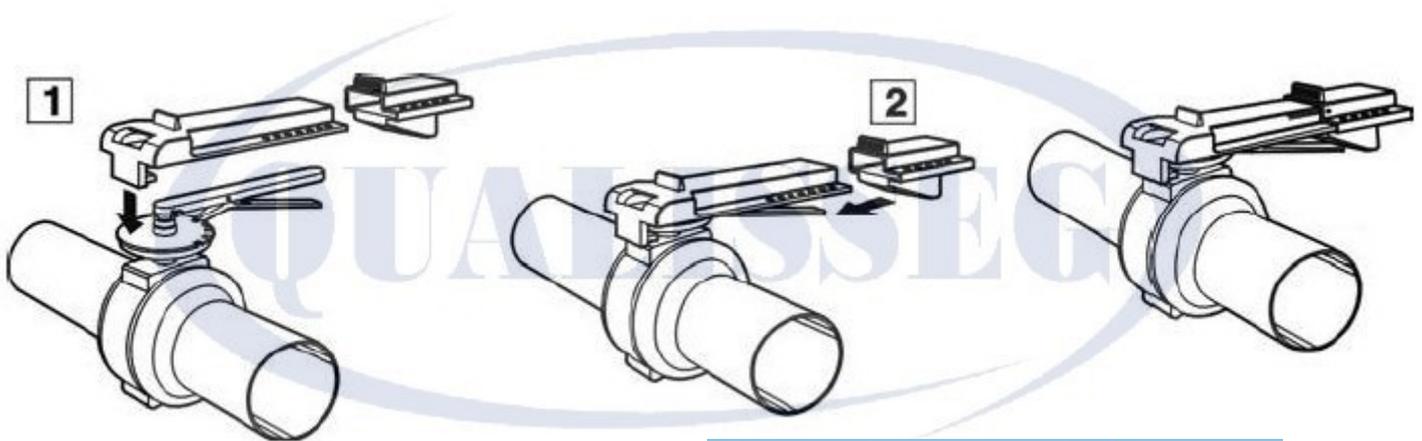

Advertências:

Veja o vídeo em www.youtube.com/qualisseg. Procure em Dispositivo de bloqueio de válvula borboleta 85666.

O procedimento de Controle de Energias deve ser realizado de forma integral. O bloqueio das fontes de energia representa apenas um passo no controle. Deve-se verificar e testar se todas as energias perigosas relacionadas estão desligadas antes e após a instalação de um dispositivo de bloqueio.

O uso adequado de bloqueadores é de exclusiva responsabilidade do usuário, assim como o cumprimento das normas de bloqueio/sinalização (Normas Regulamentadoras, norma OSHA, entre outras).

Somente pessoas autorizadas e devidamente treinadas conforme a legislação vigente podem realizar serviços perigosos. O uso de dispositivos de bloqueio não substitui qualquer legislação de segurança e saúde vigente no país.